

Compact 8 - Compact 8CU  
 Compact 8W  
 Compact 10 - Compact 2747 E  
 Compact 10N - Compact 2632 E  
 Compact 10N-1  
 Compact 12 - Compact 3347 E  
 Compact 14 - Compact 3947 E



## GUIDE DE FAMILIARISATION



Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques pour vérifier l'adéquation de la machine aux travaux à réaliser par rapport au site, et de procéder à l'inspection de la machine avant utilisation.

## UTILISER LA MACHINE À PARTIR DES COMMANDES DU PUPITRE BAS

- 1 Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence des pupitres bas et haut ne soient pas enfoncés, sinon les tirer.



- 2 Pupitre de commandes bas: tourner la clé sur position pupitre bas.



- 3 Montée/descente nacelle: actionner la commande vers le haut pour monter la nacelle (ou plateforme) ou vers le bas pour descendre la nacelle (ou plateforme).



Si vous n'en avez pas besoin, mettre la machine hors tension pendant que vous travaillez.

- 4 Mise hors service: depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé sur la position 0.



## ARRÊT D'URGENCE


Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.



## SECOURIR UN OPERATEUR

Utiliser les commandes 1 2 3 du pupitre de commandes bas pour ramener la plateforme au sol.

Si les commandes du pupitre bas ne fonctionnent pas, utiliser la poignée de dépannage pour descendre la nacelle.

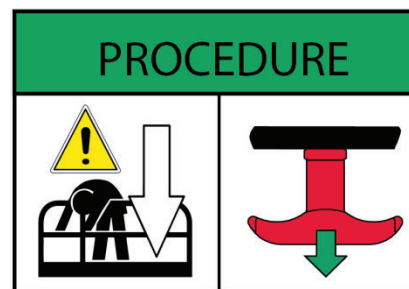

L'utilisation de la poignée de dépannage active immédiatement la descente de la nacelle.

## INFORMATION - TÉMOINS



Il affiche:

- ✓ Etat de charge des batteries:
  - ▶ Batterie chargée: Les diodes vertes sont allumées.
  - ▶ Batterie se décharge: Les diodes s'éteignent progressivement.
  - ▶ Batterie déchargée: La LED rouge s'allume. La montée est coupée et la translation reste possible.
- ✓ Horamètre: comptabilise les heures de fonctionnement de la machine.
- ✓ Etat des alarmes: La LED rouge clignote, un code alarme s'affiche. La machine est en défaut (se reporter au code défaut signalé).

Pour consulter en ligne et télécharger les manuels de vos machines HAULOTTE®, rendez-vous sur : <https://www.e.technical-information.com> ou bien, scannez le QR Code ci-dessous :



Compact 8 - Compact 8CU  
 Compact 8W  
 Compact 10 - Compact 2747 E  
 Compact 10N - Compact 2632 E  
 Compact 10N-1  
 Compact 12 - Compact 3347 E  
 Compact 14 - Compact 3947 E



## GUIDE DE FAMILIARISATION



**⚠** Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques pour vérifier l'adéquation de la machine aux travaux à réaliser par rapport au site, et de procéder à l'inspection de la machine avant utilisation.

## UTILISER LA MACHINE À PARTIR DU PUPITRE DE COMMANDES HAUT

- 1 Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence des pupitres bas et haut ne soient pas enfoncés, sinon les tirer.



- 2 Pupitre de commandes bas: tourner la clé sur position pupitre haut.



- 3 Translation, Levage: actionner le sélecteur vers la droite pour exécuter les mouvements de translation (grande vitesse) ou vers la gauche pour monter/descendre la nacelle. Appuyer sur la gâchette du manipulateur (2) et déplacer le manipulateur dans la direction souhaitée.



- 4 1 Direction: appuyer sur le bouton de direction (rocker de direction) (1) dans la direction souhaitée. Tous mouvements: appuyer sur la gâchette du manipulateur (2) et déplacer le manipulateur dans la direction souhaitée.



- 5 Mise hors service: depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé sur la position 0.





## ARRÊT D'URGENCE

Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.



## EXTENSION PLATEFORME (SI ÉQUIPÉE)

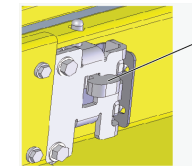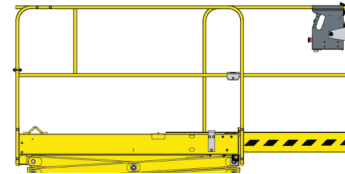


S'assurer que l'extension est en position verrouillée.

Appuyer sur la pédale (1) pour relâcher la goupille de verrouillage de l'extension.

Une fois la pédale (1) enfoncée, déployer le garde-corps.

Pour rentrer l'extension, appuyer sur la pédale et tirer le garde-corps vers l'intérieur jusqu'à sa position verrouillée. Relâcher la pédale.

## INFORMATION - TEMOINS

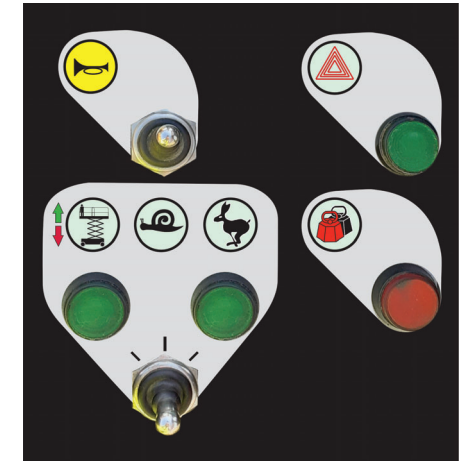


Klaxon



Voyant défaut machine /  
Voyant de dévers



Voyant surcharge nacelle  
(ou plateforme)



Voyant de sélection montée / descente



Voyant de sélection translation  
petite vitesse



Voyant de sélection translation  
grande vitesse